

# Montage handleiding

Lees onze montage-handleiding zeer aandachtig om een optimale werking te garanderen en onnodige klachten te vermijden.

## Algemene informatie



Draag altijd een goed zichtbaar vest wanneer u de wildreflectoren monteert. Begeef u altijd buiten de gemarkeerde rand van de rijbaan. Zorg indien nodig voor aparte verkeersbescherming. Neem in geval van twijfel contact op met uw lokale wegbeheerder.

In het te beschermen gebied moeten de wildreflectoren ononderbroken op iedere wegmarkeringspaal worden aangebracht. Ontbrekende wildreflectoren moeten zo snel mogelijk worden vervangen. Dit is de enige manier om een optimale duurzame bescherming te garanderen.

## Bevestiging van het wildreflectoren op de wegmarkeringspaal



### Stap 1:

Neem de wildreflector uit de doos in de volgorde waarin het verpakt is. Er zijn vier verschillende varianten de wildreflector wat betreft de kleurschikking van de acht kleine reflectoren. Deze zijn gemengd verpakt in de. Dit is om ervoor te zorgen dat een wildreflector met hetzelfde uiterlijk pas bij de vijfde wegmarkeringspaal wordt herhaald. Op die manier krijgt het wild bij elke uitgeruste wegmarkeringspaal steeds een ander lichtbeeld te zien krijgen (vermijding van het gewenningseffect).




### Stap 2:

Haal de wildreflector uit de plasticzak. De plasticzakken moeten worden ingezameld en vervolgens op een milieuvriendelijke manier worden verwijderd.



### Stap 3:

Bevestig wildreflector aan de achterkant van de wegmarkeringspaal met het meegeleverde bevestigingsrubber.

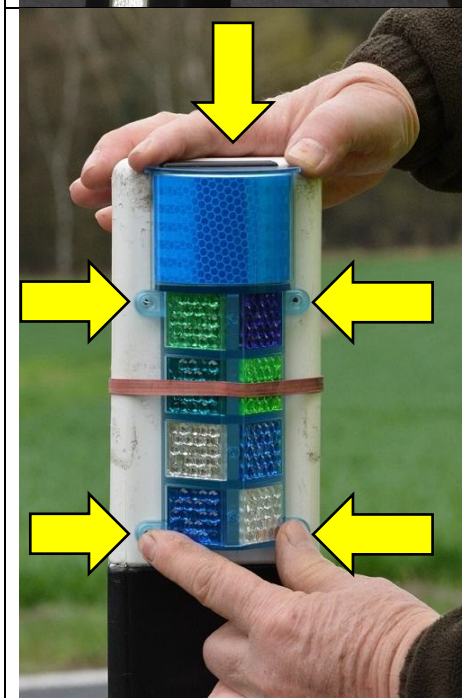

### Stap 4:

Plaats dan de wildreflector correct. Hij moet vlak en recht worden geplaatst met alle vier de bevestigingspunten, inclusief de bovenrand, tegen de achterkant van de wegmarkeringspaal. Hij moet ook in het midden van de wegmarkeringspaal. Hij mag aan geen enkele kant uitsteken. Wij bevelen aan hem in het "bovenste witte" deel van de wegmarkeringspaal te monteren. De hoge montage maakt een optimaal effect mogelijk, zelfs bij hoge begroeiing in de berm van de weg.



### Stap 5:

Wij raden u aan altijd een accuschroevendraaier te gebruiken om de wildreflector vast te schroeven. Verwijder daartoe de vier verzonken TORX-schroeven (3,5 x 19 mm) uit het kleine plasticzakje die is bijgeleverd. Ook deze plasticzakken moeten worden ingezameld en vervolgens overeenkomstig de milieuwetgeving worden verwijderd. De bijgeleverde schroeven zijn zelftappend. Voorboren is niet nodig. Belangrijk - Gebruik alleen de bijgeleverde schroeven. Gebruik een montage bit TX 15.

Zet de accuschroevendraaier op een laag toerental. Zorg ervoor dat u de accuschroevendraaier met de schroef er recht op plaatst voor montage en schroef hem er recht in. Bepaal de noodzakelijke druk voor het vastgrijpen en indraaien van de schroef. Het normale schroefproces voor een schroef duurt ca. 6 seconden. Opmerking - Een hoge snelheid in combinatie met een hoge druk leidt er alleen toe dat de schroef door het zachte kunststof materiaal van de wegmarkeringspaal draait en dus doldraait.